


WUCHTADAPTER HSK

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АДАПТЕР HSK

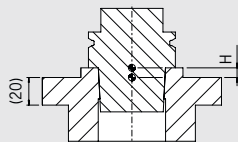

- µm-genaue Spannung für höchste Mess- und Wiederholgenauigkeit
- Einfaches Austauschen durch kompakte Bauweise

- микронно точный зажим для наивысшей точности и стабильности измерений
- Простая замена адаптера благодаря компактной конструкции

Achtung: Adapter nur kompatibel mit original HAIMER Tool Dynamic Auswuchtmaschinen

Внимание: Балансировочный адаптер совместим только с балансировочными машинами фирмы HAIMER

HSK Wuchtadapter mit automatischem Spannsystem/HSK балансировочный адаптер с автоматической системой зажима				
HSK-Schnittstelle HSK-интерфейс	Adapter-Bestell-Nr. Нр. заказа	Entsprechung Эквивалент	Beschreibung Описание	Höhe H [mm] Высота H [mm]
HSK 25				
E	80.201.E25.00		Adapter für HSK-E25 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E25 с зажимной системой	0
HSK 32				
A	80.201.A32.00		Adapter für HSK-A32 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A32 с зажимной системой	0
B	80.201.E25.00	B32 = E25	Adapter für HSK-E25 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E25 с зажимной системой	0
C	80.201.A32.00	C32 = A32	Adapter für HSK-A32 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A32 с зажимной системой	0
D	80.201.E25.00	D32 = E25	Adapter für HSK-E25 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E25 с зажимной системой	0
E	80.201.E32.00		Adapter für HSK-E32 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E32 с зажимной системой	0
F	80.201.E25.00	F32 = E25	Adapter für HSK-E25 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E25 с зажимной системой	0
HSK 40				
A	80.201.A40.00		Adapter für HSK-A40 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A40 с зажимной системой	0
B	80.201.E32.00	B40 = E32	Adapter für HSK-E32 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E32 с зажимной системой	0
C	80.201.A40.00	C40 = A40	Adapter für HSK-A40 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A40 с зажимной системой	0
D	80.201.E32.00	D40 = E32	Adapter für HSK-E32 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E32 с зажимной системой	0
E	80.201.E40.00		Adapter für HSK-E40 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E40 с зажимной системой	0
F	80.201.E32.00	F40 = E32	Adapter für HSK-E32 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E32 с зажимной системой	0
HSK 50				
A	80.201.A50.00		Adapter für HSK-A50 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A50 с зажимной системой	0
B	80.201.E40.00	B50 = E40	Adapter für HSK-E40 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E40 с зажимной системой	0
C	80.201.A50.00	C50 = A50	Adapter für HSK-A50 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A50 с зажимной системой	0
D	80.201.E40.00	D50 = E40	Adapter für HSK-E40 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E40 с зажимной системой	0
E	80.201.E50.00		Adapter für HSK-E50 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E50 с зажимной системой	0
F	80.201.E40.00	F50 = E40	Adapter für HSK-E40 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E40 с зажимной системой	0
HSK 63				
A	80.201.A63.00		Adapter für HSK-A63 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A63 с зажимной системой	0
B	80.201.E50.00	B63 = E50	Adapter für HSK-E50 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E50 с зажимной системой	0
C	80.201.A63.00	C63 = A63	Adapter für HSK-A63 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A63 с зажимной системой	0
D	80.201.E50.00	D63 = E50	Adapter für HSK-E50 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E50 с зажимной системой	0
E	80.201.E63.00		Adapter für HSK-E63 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E63 с зажимной системой	0
F	80.201.E50.00	F63 = E50	Adapter für HSK-E50 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E50 с зажимной системой	0
Weinig				
Weinig	80.201.W63.00		Adapter für Weinig-Schnittstelle/Адаптер для Weinig	0
Makino				
Makino	80.201.F63.00.M	Makino F63	Adapter für Makino F63 Schnittstelle/Адаптер для Makino F63	0
Makino	80.201.F80.00.M	Makino F80	Adapter für Makino F80 Schnittstelle/Адаптер для Makino F80	0
HSK 80				
A	80.201.A80.00		Adapter für HSK-A80 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A80 с зажимной системой	0
B	80.201.E63.00	B80 = E63	Adapter für HSK-E63 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E63 с зажимной системой	0
C	80.201.A80.00	C80 = A80	Adapter für HSK-A80 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A80 с зажимной системой	0
D	80.201.E63.00	D80 = E63	Adapter für HSK-E63 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E63 с зажимной системой	0
E	80.201.E80.00		Adapter für HSK-E80 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E80 с зажимной системой	0
F	80.201.E63.00	F80 = E63	Adapter für HSK-E63 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E63 с зажимной системой	0
HSK 100				
A	80.201.A100.00		Adapter für HSK-A100 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A100 с зажимной системой	0
B	80.201.E80.00	B100 = E80	Adapter für HSK-E80 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E80 с зажимной системой	0
C	80.201.A100.00	C100 = A100	Adapter für HSK-A100 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A100 с зажимной системой	0
D	80.201.E80.00	D100 = E80	Adapter für HSK-E80 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E80 с зажимной системой	0
E	80.201.E100.00		Adapter für HSK-E100 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E100 с зажимной системой	0
F	80.201.E80.00	F100 = E80	Adapter für HSK-E80 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-E80 с зажимной системой	0
HSK 125				
A	80.201.A125.00		Adapter für HSK-A125 mit Spannsystem/Адаптер для HSK-A125 с зажимной системой	61

Weitere Adapter auf Anfrage erhältlich/Другие адаптеры могут быть предложены Вам по запросу

Technische Änderungen vorbehalten/Мы оставляем за собой право на технические изменения